


# EINBAUANLEITUNG

## CTK – LED Umrüst-Kit für Standlichtringe

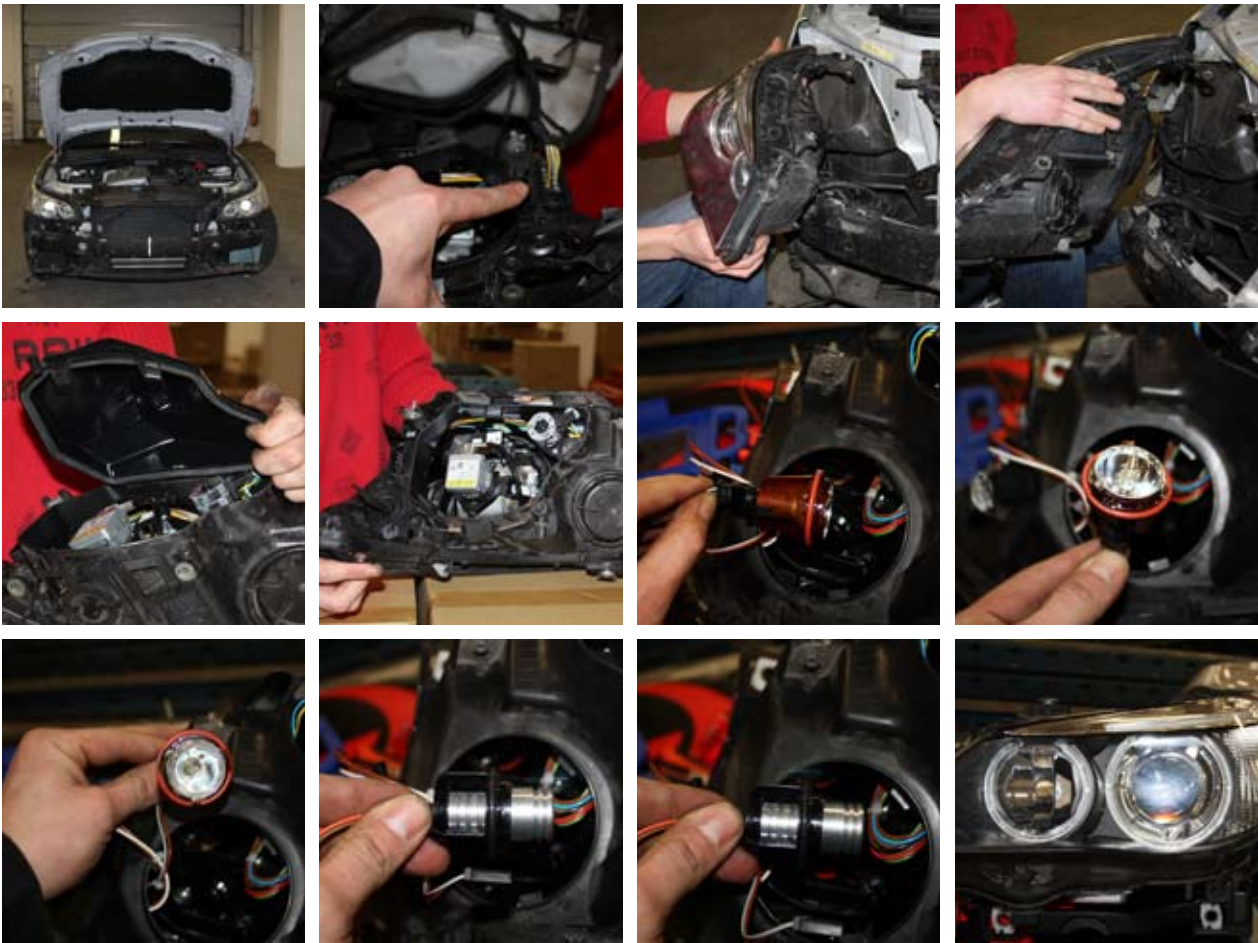

- ■ **D**
  - . Stoßstange und Scheinwerfer demontieren, Serviceklappe und Leuchtmittel des Aufblendlichtes entfernen
  - . Original Standlichtleuchtmittel mit einer 90° Rechtsdrehung entfernen
  - . LED-Umrüstkit mittels 90° Linksdrehung fest arretieren und Kabelverbindung des Umrüstkits herstellen
  - . Original Leuchtmittel des Aufblendlichtes wieder einbauen
  - . Serviceklappe schließen und Stecker wieder am Scheinwerfer befestigen
  - . Scheinwerfer wieder einbauen, auf Funktion prüfen und Stoßstange wieder anbauen
  
- ■ **GB**
  - . remove the bumper and the headlight and disconnect the service hatch and the illuminant of the high beam
  - . disconnect the original parking light illuminant with a 90° clockwise rotation
  - . adjust the LED-Kit for halo rims with 90° left-hand rotation and establish the connection between the wires and the conversion kit
  - . fit the original illuminant of the high beam, close the service hatch and reconnect the plug on the headlight
  - . install the headlight and check the functions and fit the bumper
  
- ■ **FR**
  - . Démontez le pare-chocs et le phare avant, déconnectez ensuite la trappe de service et le faisceau des „pleins phares“
  - . Déconnectez le feu de parking d'origine en tournant à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
  - . Ajustez le kit LED pour anneaux en tournant à gauche 90° et connectez les câbles et le kit de conversion
  - . Remplacez le faisceau des „pleins phares“, refermez la trappe de service et reconnectez la prise sur le phare
  - . Remontez le phare et vérifiez le fonctionnement, remontez ensuite le pare-chocs
  
- ■ **ES**
  - . Desmonte el parachoques y el faro. Desmonte la tapa de servicio y las bombillas de la luz corta.
  - . Retire mediante un giro de 90° a la derecha el foco original de la luz de posición.
  - . Sitúe el kit de LED mediante un giro de 90° a la izquierda y conecte sus cables.
  - . Vuelva a montar las bombillas originales.
  - . Cierre la tapa de servicio y vuelva a conectar el faro.
  - . Fije el faro de nuevo.
  - . Compruebe el funcionamiento y monte el parachoques.