
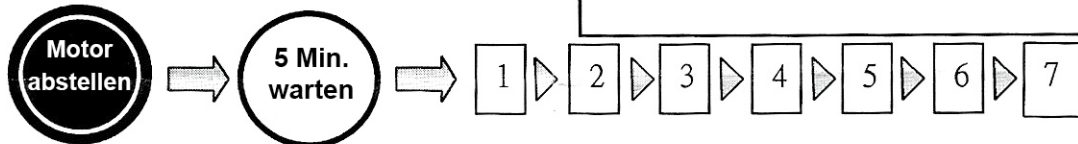



Installationsanleitung für SK3480 mit Tagfahrlichtfunktion

Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, kontrollieren Sie bitte das mitgelieferte Zubehör.

1. Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Schlüssel ab. Für das weitere Vorgehen nutzen Sie auch die unten aufgeführte Zeichnung.

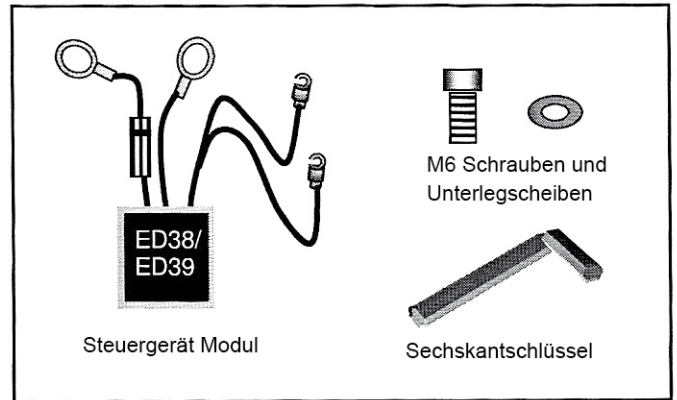

3. Verbinden Sie die roten Anschlußkabel des Schaltmoduls (ED38/ED39) mit den roten Kabeln vom Scheinwerfer (Modul ED27).
4. Verbinden Sie die Hauptstecker der Scheinwerfer mit den Hauptsteckern des Fahrzeugs.
5. Verbinden Sie das grüne Kabel (mit der eingebauten Sicherung) mit dem Plus Pol der Batterie.
6. Schliessen Sie das schwarze Kabel von dem Modul (ED 38/ED39) an den Minus Pol der Batterie an.
7. Die Tagfahrlichtfunktion stellt sich nun selber ein (die LEDs blinken 10x dann 3 Minuten warten dann blinken die LEDs 3 x) dann ist das Modul programmiert.

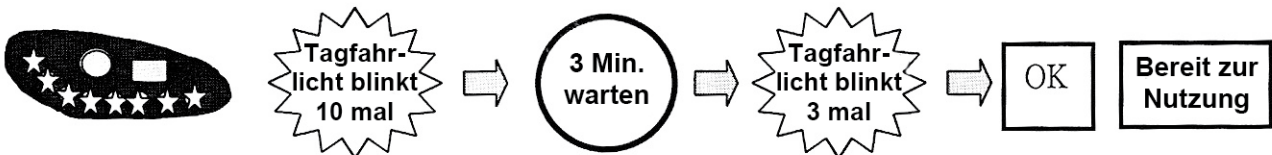

8. Zündschlüssel einstecken und Zündung einschalten und testen.
9. Falls Fehler auftreten, einfach die Sicherung des Stromkabels (grün) entnehmen und wieder einstecken → das Modul lernt sich nun wieder erneut ein. (wie in Schritt 7 beschrieben)

