

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten Opel Astra H GTC
carDNA LED taillights Opel Astra H GTC



**1. Wichtig! Vor dem Einbau
Zündung ausschalten und den
Zündschlüssel abziehen!**

*1. Important!! Prior to installation, please
ignition off and remove the ignition
key!*

Dieses Werkzeug benötigen Sie zum Einbau: /
These tools must be used:

Montagehebel / plastic lever
flachen Schraubendreher / flat screwdriver



Dies ist eine Installtionshilfe. Wenn Sie es sich nicht zutrauen unsere Produkte selbst einzubauen, dann suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.

Öffnen Sie die Heckklappe des Fahrzeugs. / Open the trunk of the car.

Bild 1 Öffnen Sie die Serviceklappe links und rechts im Kofferraum.
/ Open the service caps on the left and the right side in the trunk.



Bild 2-3 Lösen und entfernen Sie mit einem flachen Schraubendreher die Befestigungsmuttern der Heckleuchte.
/ Turn out the mounting nuts of the taillight with a flat screwdriver.

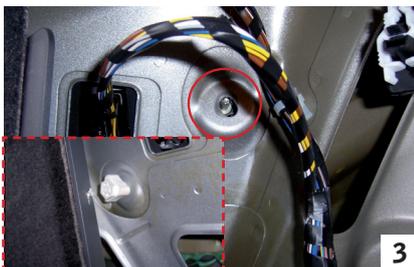


Bild 4-5 Ziehen Sie die Rückleuchte vorsichtig seitlich nach hinten aus der Karosserie. Beachten Sie dabei bitte die Haltepunkte. / Pull the taillight carefully out of the car body, please take extra care for the 2 holders.

Entnehmen Sie die Leuchte nach hinten.
/ Take out the taillight of the car.

. EINBAUANLEITUNG . INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten Opel Astra H GTC

carDNA LED taillights Opel Astra H GTC



Bild 6

Stecker an der Originalrückleuchte durch Drücken der Verriegelung entfernen. / Push the locking nose in the connector and disconnect the connector of the original taillight.

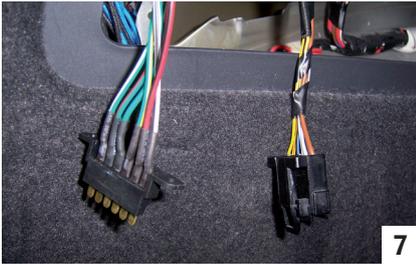


Bild 7

Setzen Sie die neue Leuchte im Fahrzeug ein und führen Sie das Anschlusskabel nach innen. / Put in the new taillight in the car and lay the wirers in the car.



Bild 8

Schließen Sie nun mittels der Steckverbindung am Kabelbaum die neue Heckleuchte an. / Connect the taillight to the connector of the car.

Führen Sie immer einen Funktionstest vor der ersten Fahrt durch!

Always perform a functional test before the first run through!

Fertig!! Dectane wünscht gute Fahrt!

Ready! Dectane wishes a safe journey!

